


テザリングの活用（docomoのHPより抜粋）

I. テザリングとは？

スマートフォンのテザリング機能を使うと、外出先でもスマートフォンをアクセスポイント（親機）として、パソコンやゲーム機器などさまざまな外部機器（子機）をネットにつないで楽しめます。

テザリングの種類（スマートフォンと外部機器の接続方法）は Wi-Fi／Bluetooth®／USB の3種類あり、利用シーンに応じて使い分け可能です。

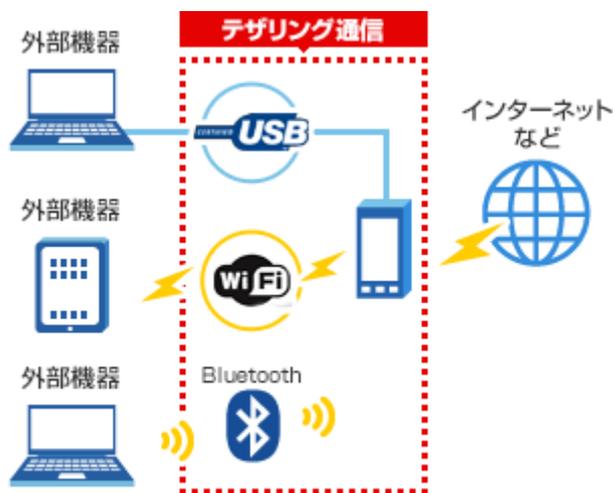

スマホの通信容量に注意！

テザリングはスマホのインターネット接続を、他のデバイスでも可能にする機能です。つまりテザリングを使えば使うほどスマホの通信量が増えるので、月々の通信量残高にはご注意ください。

II. iPhoneの接続手順

1. [設定] アプリを開き [インターネット共有] を選択



2. 「ほかの人の接続を許可」をオンにする

「ほかの人の接続を許可」と言っても、赤の他人にインターネット接続を許すという意味ではなく、とにかくテザリングをオンにするということです。

「Wi-Fi のパスワード」には、好きなパスワードを設定してください。このパスワードを他人に教えれば、他人でも接続できるようになります。



3. テザリングの準備完了

この iPhone の名前が、そのまま SSID（ネットワーク名）となります。カフェなど公共の場では他人にも普通に見られます。

iPhone の名前は初期設定だと「田中太郎の iPhone」といったふうに自分の名前が表示されているので、それが嫌な方は変更しておくといいでしょう。

【設定】アプリ → [一般] → [情報] → [名前] で iPhone 名を変更できます。




4. インターネットに繋ぎたいデバイスで、Wi-Fi 設定を開く

タブレット、ノート PC、ゲーム機など、テザリングでインターネット接続したいデバイスから Wi-Fi 設定を開きます。

するとテザリングの準備をした iPhone の名前が出てくるはずですよ。

▲Windows PC での接続例。

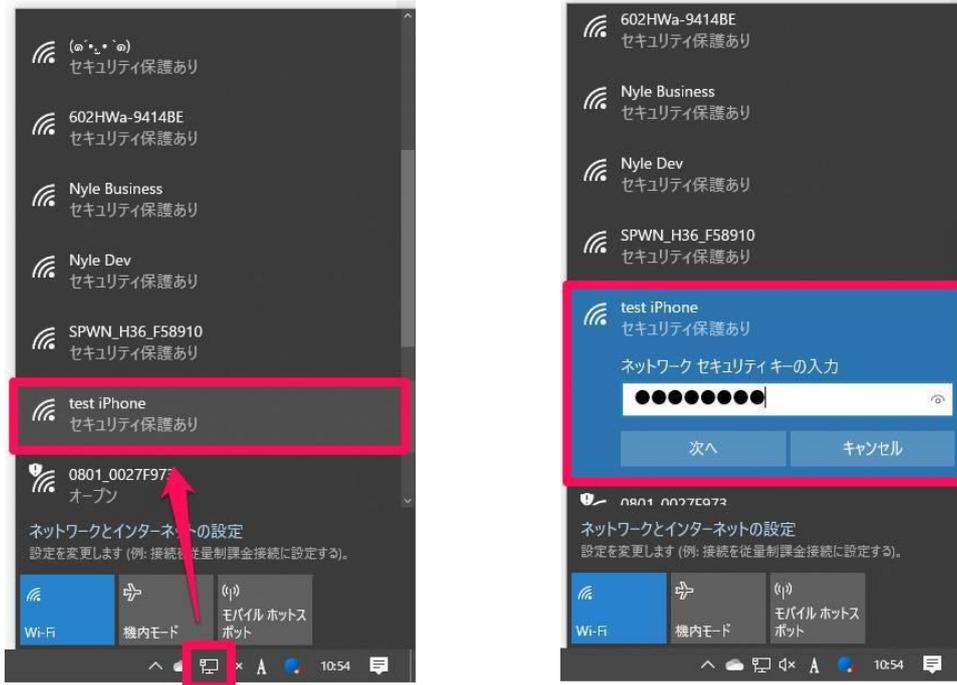

5. パスワードを入力

先ほど iPhone 側で設定したパスワードを入力します。

6. 接続完了

これにてテザリングが完了しました。iPhone のデータ通信を利用して、他のデバイスでインターネット接続できます。

なおテザリングが行われている最中は、iPhone 上部のステータスバーが青くなります。

テザリングを切断するには、iPhone 側で「ほかの人の接続を許可」ボタンをオフにし



てもいいですし、接続しているデバイス（PC やタブレット等）をスリープさせても切断されません。

またテザリングは iPhone の電波を利用しているため、接続できるエリアや速度は当然その iPhone での契約内容に基づいたものとなります。

Ⅲ. Android スマホの接続手順

1. ホーム画面、またはアプリ一覧画面で「設定」をタップします。
2. メニューアイコンの中から「データ通信・機内モード」をタップします。



3. 「Wi-Fi テザリング」をタップし、注意を読んだら「OK」をタップします。



4. Wi-Fi アクセスポイントの内容を確認したら、任意のパスワードを入力して「保存」をタップします。
5. これでアクセスポイントの設定ができたので、パソコンで Wi-Fi 接続の設定をします。

※安全な接続のために必ずパスワードを設定しましょう。テザリングを行う際は、第三者からの不正なアクセスを防ぐためにもパスワードを設定しておきましょう。また、Wi-Fi テザリングを利用してパソコンをインターネットに接続するには、まずパソコンの Wi-Fi 設定画面から該当する SSID を選択します。その後、表示される画面でパスワードを入力してください。

※機種によって操作方法が異なる場合があります。詳しくは[取扱説明書](#)をご確認ください